Uputstvo za upotrebu

MODEL: **REGAL**



AC 220V-240V 50Hz 35W BEZ grijanja -
900W/1800W SA grijanjem

⚠ **UPOZORENJE**	Pročitajte i razumite cijelo uputstvo, uključujući sve sigurnosne informacije, prije priključivanja ili upotrebe ovog proizvoda. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili ozbiljnih tjelesnih povreda.
⚠ **OPREZ**	Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu. Ako prodate ili poklonite ovaj proizvod, obavezno priložite i ovo uputstvo.

CE

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE!

⚠ UPOZORENJE

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek se moraju poštovati osnovne mjere opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i povreda, uključujući sljedeće:

Pročitajte sva uputstva prije upotrebe ovog električnog kamina sa grijačem.

- Ovaj električni kamin sa grijačem je vruć tokom rada. Da biste izbjegli opekotine, ne dodirujte vruće površine. Ako su priložene, koristite rukavice pri pomjeranju grijača. Zapaljive materijale kao što su jastuci, posteljina, papir, odjeća i zavjese držite najmanje 1 m od prednje strane grijača i dalje od bočnih strana. Da biste izbjegli pregrijavanje, ne pokrivajte grijač.
- **Izuzetan** oprez je potreban kada se grijač koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba, kao i kad god grijač radi bez nadzora.
- **Uvijek** isključite grijač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- **Ne koristite** grijač sa oštećenim kablom ili utikačem, niti nakon kvara, pada ili bilo kakvog oštećenja grijača. Vratite grijač ovlašćenom servisu na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravku.
- **Samo** za upotrebu u **zatvorenom**, ne koristite na otvorenom.
- Ovaj grijač nije namijenjen za upotrebu u kupatilima, vešernicama i sličnim zatvorenim prostorijama. Nikada ne postavljajte grijač na mjesto gdje može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.
- **Ne** provlačite kabl ispod tepiha. Ne prekrivajte kabl tepisima, stazama ili sličnim prekrivačima. Postavite kabl dalje od mjesta prolaza i tamo gdje se neće oštetiti.

- Da biste isključili grijač, isključite komande, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
- **Ne** ubacujte i **ne** dozvolite da strani predmeti uđu u otvore za ventilaciju ili izduvavanje, jer to može izazvati strujni udar, požar ili oštećenje grijača.
- Da biste spriječili mogući požar, **ne** blokirajte ni na koji način dovod ili izlaz vazduha. **Ne** koristite na mekim površinama, kao što je krevet, gdje se otvori mogu zatvoriti.

- Grijač unutra ima vruće dijelove i dijelove koji mogu varničiti. Ne koristite ga na mjestima gdje se koristi ili čuva benzin ili zapaljive tečnosti.
- Koristite ovaj grijač **samo** kako je opisano u ovom uputstvu. Svaka druga upotreba koju proizvođač ne preporučuje može izazvati požar, strujni udar ili povrede.

- **OPASNOST - VISOKE** temperature mogu nastati u određenim neuobičajenim uslovima. **Ne** pokrivajte niti djelimično ili potpuno zaklanjajte prednju stranu ovog grijača.
- Zamjenu sijalica obavljajte samo kada je grijač isključen iz električne mreže.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

- **OPREZ**: Da bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetovanja termičkog osigurača, ovaj uređaj se ne smije napajati preko spoljnog prekidačkog uređaja, kao što je tajmer, niti priključivati na strujno kolo koje distributer redovno uključuje i isključuje.





PRIPREMA

Ovaj proizvod sadrži **STAKLENI** panel. Uvijek budite **izuzetno oprezni** pri rukovanju staklom. U suprotnom može doći do **tjelesnih povreda** ili **materijalne štete.**


Izvadite sve dijelove i pribor iz kutije i postavite ih na čistu, meku i suvu površinu. Dijelovi i koraci montaže grupisani su za zidnu montažu ili ugradnju u nišu. Provjerite listu dijelova kako biste se uvjerili da ništa ne nedostaje. Pravilno odložite ambalažu. Molimo reciklirajte kad god je moguće.


Potreban alat (nije uključen): odvijač, libela, metar, električna bušilica, burgija za drvo, čekić.

Dijelovi i pribor
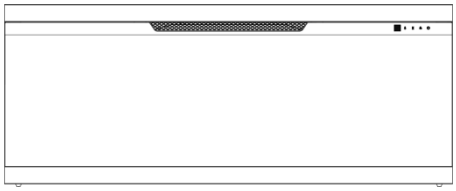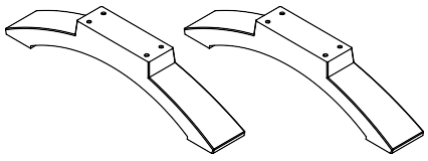
<table>
<tr><td rowspan="2">
A – Električni kamin</td><td> </td><td></td></tr>
<tr><td>B- Vijci</td><td>C- Tiplovi</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>D- Daljinski upravljač</td><td>E- Dekorativne cjepanice</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>F- Dekorativni kristali</td><td>G- Metalni nosač u obliku slova L</td><td>Z - Vijci</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>H- Nogice</td><td>I- Montažni nosač
(Prethodno pričvršćen na zadnjoj strani kamina)</td><td></td></tr>
</table>

Specifikacije i dimenzije

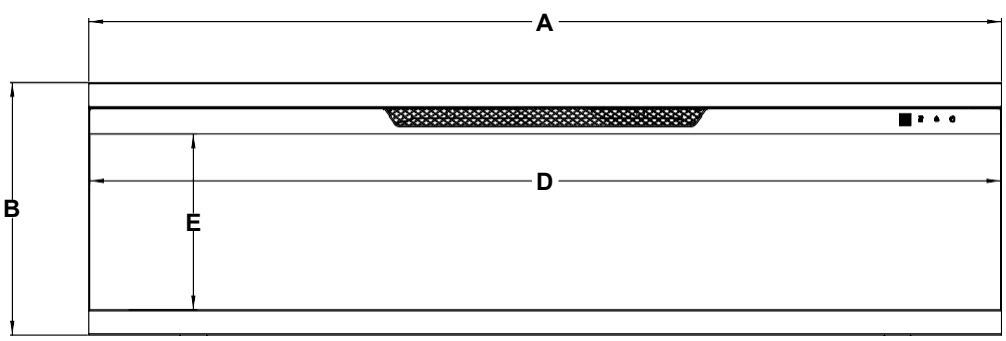

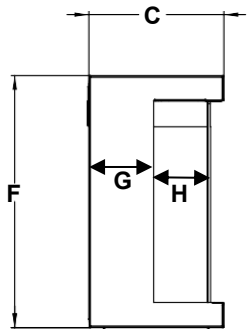

DIMENZIJE PROIZVODA								
Model	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
REGAL 106.7	**106.7cm**	**35cm**	**18.66cm**	**106.5cm**	**24.38cm**	**35cm**	**9cm**	**7.9cm**
REGAL 127	**127cm**	**35cm**	**18.66cm**	**126.8cm**	**24.38cm**	**35cm**	**9cm**	**7.9cm**
REGAL 152.4	**152.4cm**	**35cm**	**18.66cm**	**152.2cm**	**24.38cm**	**35cm**	**9cm**	**7.9cm**
REGAL 182.8	**182.8cm**	**35cm**	**18.66cm**	**182.6cm**	**24.38cm**	**35cm**	**9cm**	**7.9cm**

Ugradnja i montaža

Ovaj uređaj je projektovan za ugradnju u nišu ili za montažu u ravni sa zidom. Izaberite odgovarajuće mjesto koje nije izloženo vlazi.


NAPOMENA: Poštujte sve nacionalne i lokalne elektro propise.

Minimalni razmaci

Mjere se uzimaju od prednje strane stakla.			
Dolje	**0"**	**Gore**	**300mm**
Strane	**0"**	**Ispred**	**914mm**
Pozadi	**0"**		


OPREZ


AKO ZA ZAVRŠNU OBRADU OKVIRA KAMINA KORISTITE BOJU ILI LAK, BOJA MORA BITI OTPORNA NA TOPLOTU KAKO BI SE SPRIJEČILO NJENO LJUŠTENJE.

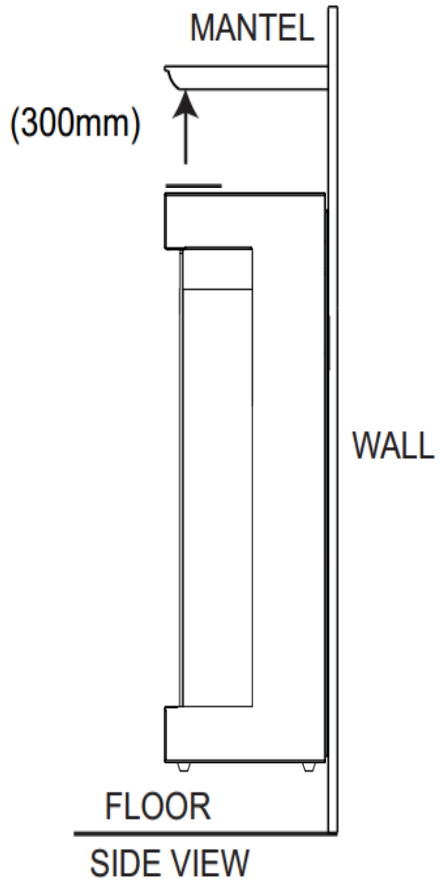

Skidanje prednjeg staklenog panela


- Izvadite kutiju sa staklom sa zadnje strane kamina. Otvorite kutiju i izvadite prednje staklo.
- Dvije osobe treba da podignu stakleni panel. Postavite staklo u predviđeni položaj.
- Pričvrstite ga vijcima Z (uključeni) na gornjem dijelu staklenog panela.
- Za ponovnu ugradnju prednjeg stakla ponovite ove korake obrnutim redoslijedom.

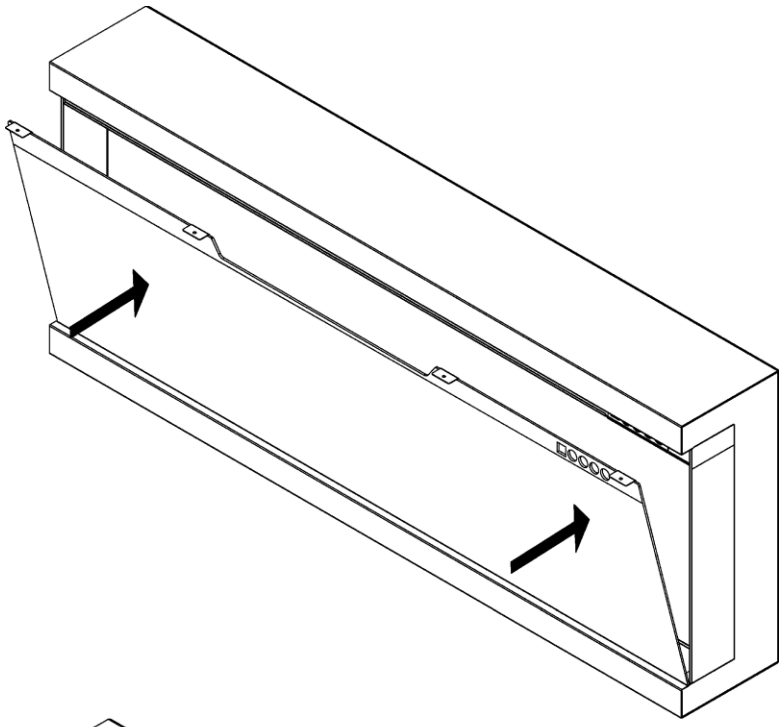

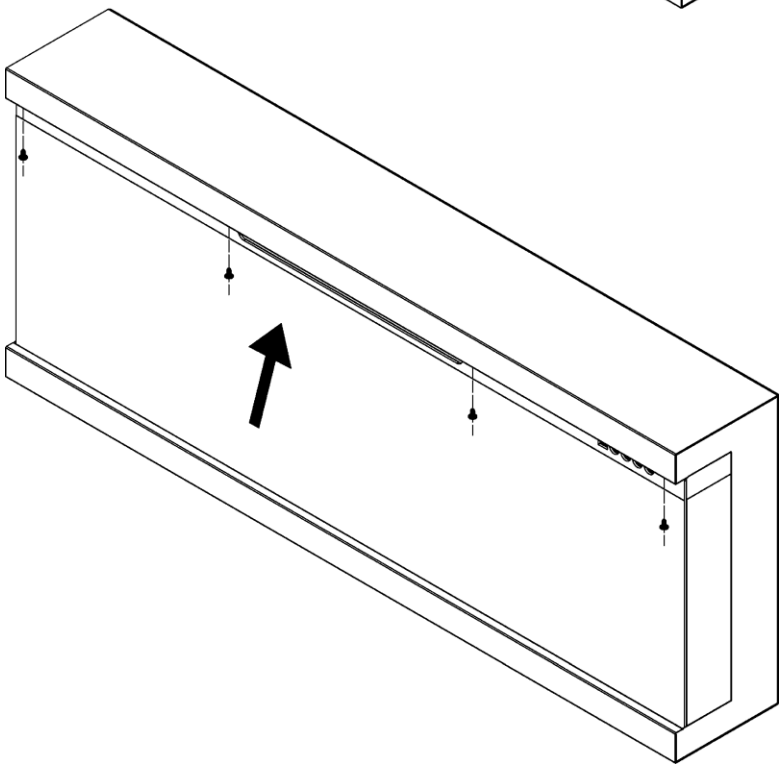

Pregled ugradnje u zid

Vaš uređaj omogućava tri različite konfiguracije ugradnje: trostranu, dvostranu i jednostranu.

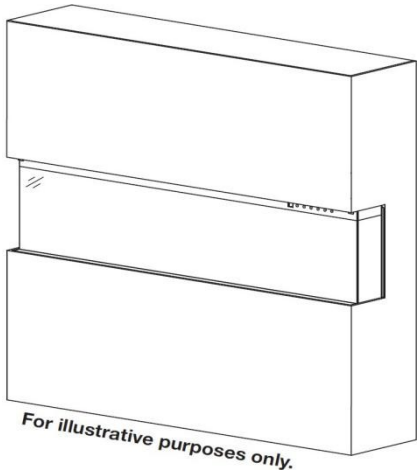



Ugradnja sa 3 strane

- Staklo je izloženo sa tri strane.
- Uređaj je potpuno ugrađen u zid sa obje bočne strane otvorene.

Ugradnja sa 2 strane

- Staklo je izloženo sprijeda i sa strane.
- Uređaj je potpuno ugrađen u zid sa jednom stranom otvorenom.

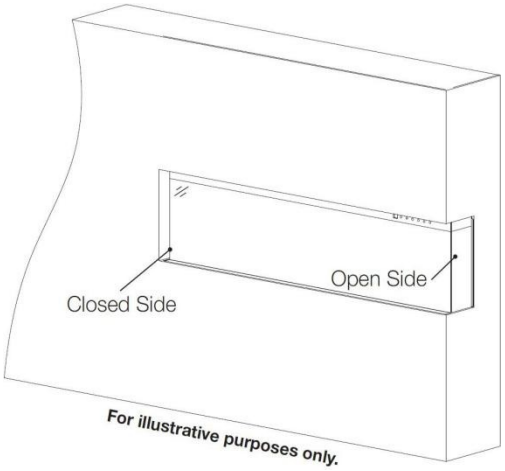


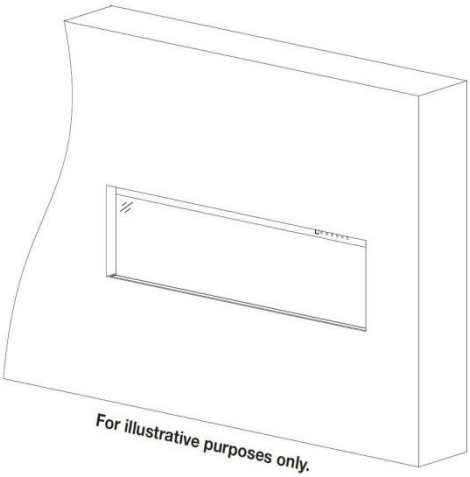

Ugradnja sa 1 strane

- Staklo je vidljivo samo sprijeda.
- Uređaj je potpuno ugrađen u zid.

Ugradnja / Grubi okvir

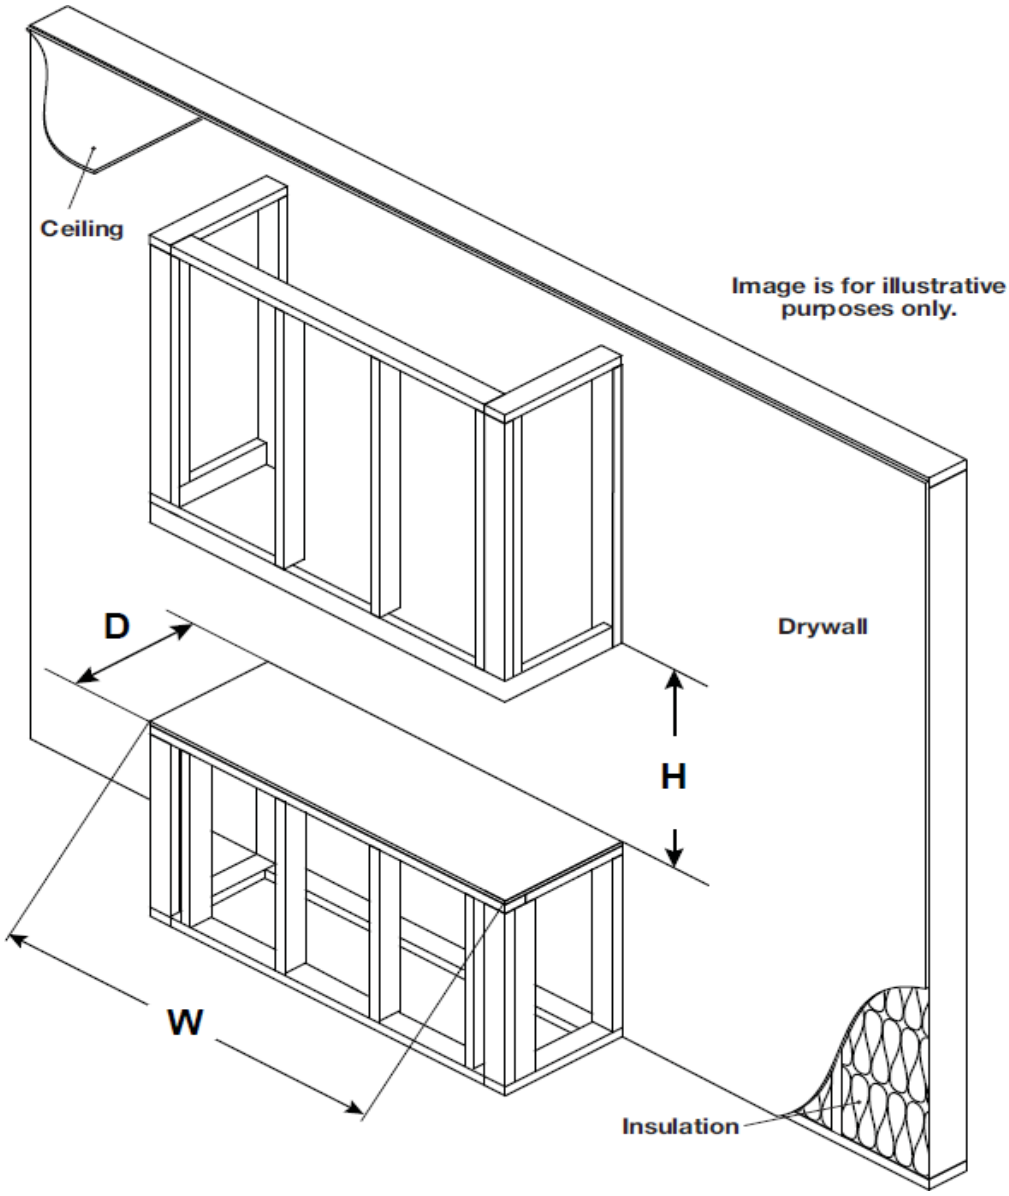

Model	W	D	H
REGAL 106.7cm	106.9cm	19.6cm	36cm
REGAL 127cm	127.2cm	19.6cm	36cm
REGAL 152.4cm	152.6cm	19.6cm	36cm
REGAL 182.8cm	183cm	19.6cm	36cm

Napomena:
Uređaj **NIJE** noseći. Pri izradi okvira pažljivo uzmite u obzir težinu završnih materijala obloge.
Uvjerite se da je ugradnja u skladu sa svim lokalnim građevinskim propisima i zahtjevima.
Sve opcije vidljivosti (jednostrana, dvostrana [lijevo ili desno] i trostrana) koriste iste dimenzije okvira.

Napomena:

Kod potpune ugradnje u zid, pričvrstite kamin kratkim vijcima za drvo (B) ispod ležišta žara. Pogledajte sliku ispod.

Korak 1: Postavite uređaj u zid. (**Fig. A, Fig. B**)

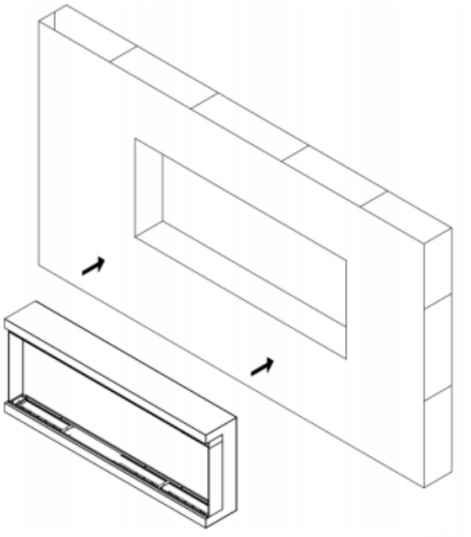


Fig. A

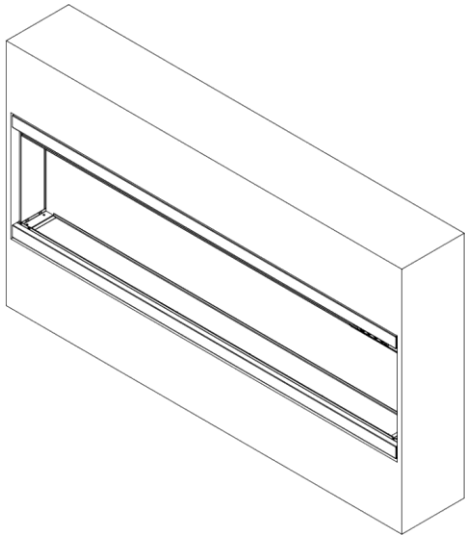


Fig. B

Korak 2: Uklonite plastične trakaste nosače sa lijeve i desne strane. (**Fig. C**)
Korak 3: Pričvrstite uređaj vijcima kao što je prikazano na slici. (**Fig. D**)

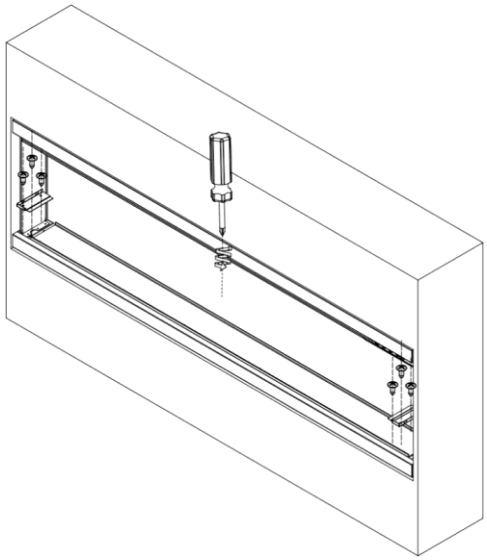


Fig. C


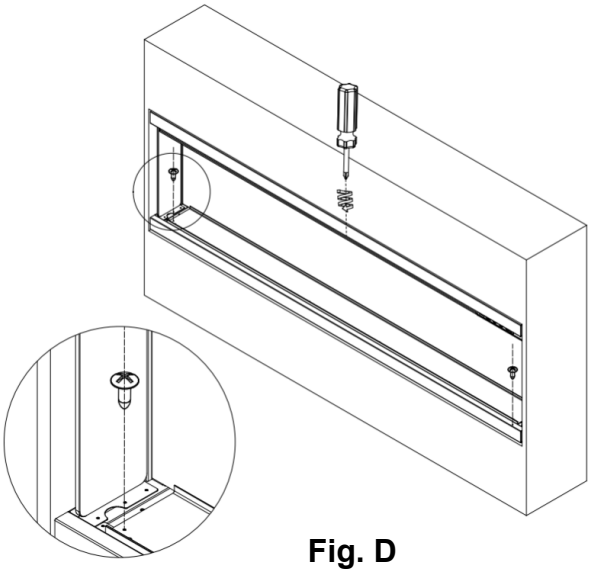



Fig. D


Zidna montaža

Zbog velikog broja različitih materijala od kojih se zidovi grade, preporučuje se da se prije montaže ovog uređaja na zid posavjetujete sa lokalnim izvođačem radova.
Korak 1: Izaberite mjesto koje nije izloženo vlazi i koje je najmanje 914 mm udaljeno od zapaljivih materijala kao što su zavjese, posteljina, papir itd.
Korak 2: Dvije osobe treba da drže uređaj uz zid kako bi odredile konačan položaj.
Korak 3: Položite uređaj prednjom stranom nadolje na meku, neabrazivnu površinu. Skinite nosač sa zadnje strane uređaja uklanjanjem vijaka. Pogledajte sliku ispod.
Korak 4: Označite položaj, a zatim montirajte nosač na zid pomoću priloženih vijaka. Kuke nosača MORAJU biti okrenute nagore i u ravni. **Napomena:** Preporučuje se da se zidni nosač, kad god je moguće, pričvrsti vijcima za noseće elemente zidne konstrukcije. U suprotnom, koristite priložene plastične tiplove za pričvršćivanje nosača i uvjerite se da je montiran sigurno i stabilno.

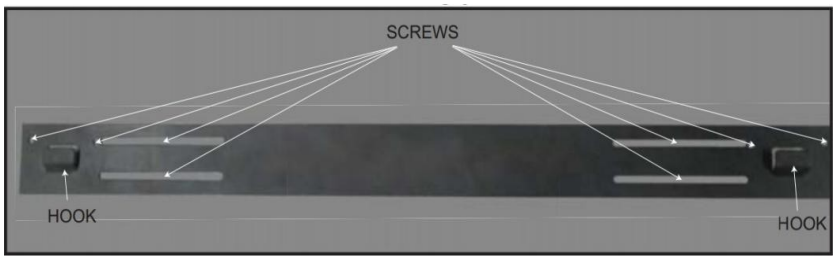

Korak 5: Kada je nosač montiran na zid, dvije osobe treba da podignu uređaj i umetnu dvije kuke nosača u dva otvora na zadnjoj strani uređaja.
Korak 6: Provjerite stabilnost uređaja i uvjerite se da se nosač ne odvaja od zida.
Zidni nosač (prikazan)

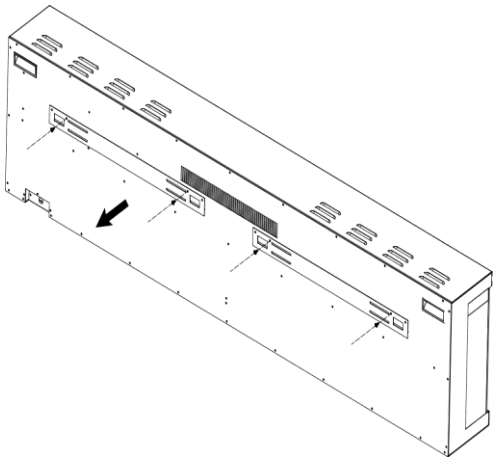

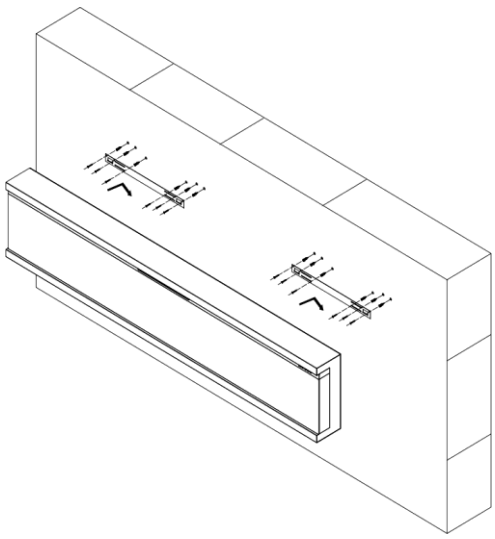

Montaža metalnog nosača u obliku slova „L”

Korak 1: Uklonite srebrni vijak sa donje strane uređaja **(Fig. A)**. Ostavite vijak sa strane.

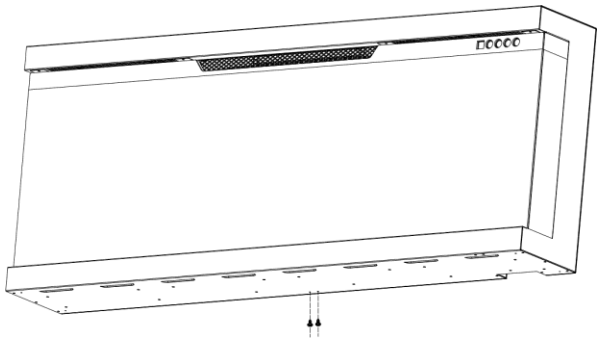


Fig. A

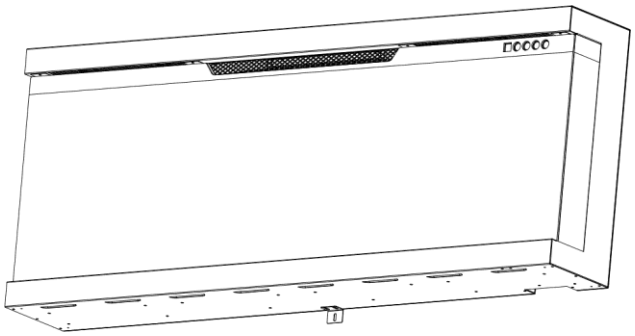


Fig.B

Korak 2: Vijkom uklonjenim u koraku 1 pričvrstite metalni nosač u obliku slova „L” (H) na donji dio kućišta kamina. **(Fig. B).**

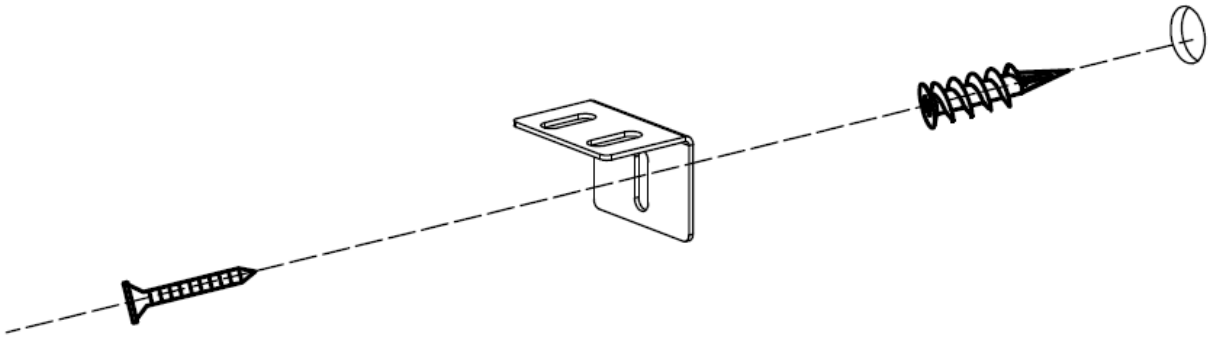


Fig. C

Korak 3: Postavite plastični zidni tipl (C) u gips-kartonski zid (drywall). Provucite duži vijak (B) kroz otvor na nosaču u obliku slova „L”, a zatim ga uvijte u tipl kako biste osigurali da se kamin ne odvoji od zida. **(Fig. C).**

Montaža nožica

A. Uklonite sve vijke sa donje strane uređaja (Fig. 4-1). Ostavite vijke sa strane.

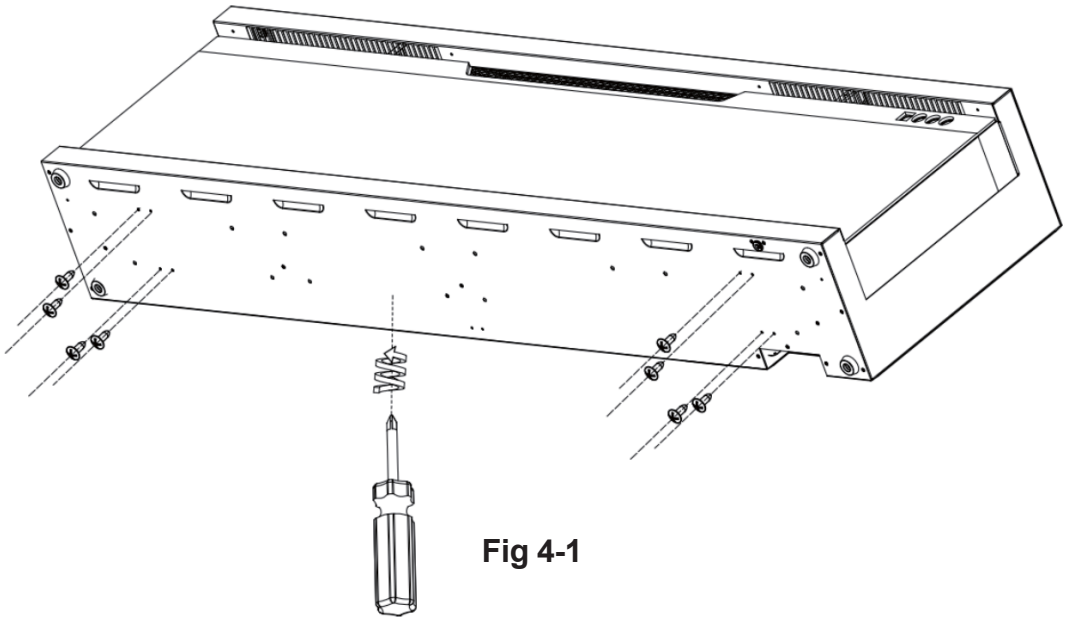


Fig 4-1

B. Prethodno uklonjenim vijcima pričvrstite dvije nožice (uključene) na donji dio kućišta kamina. **(Fig 4-2)**

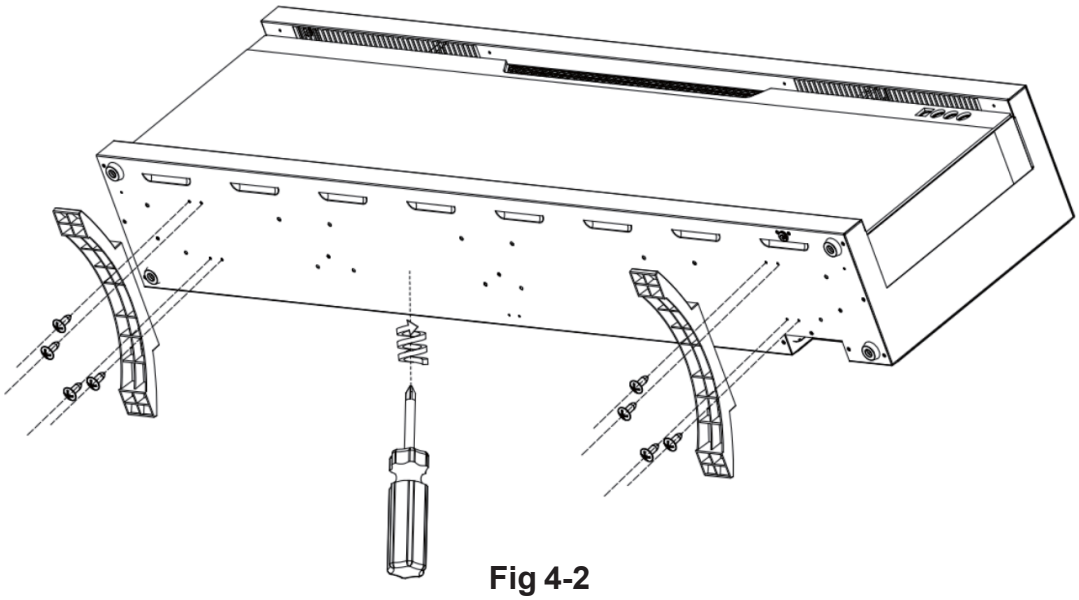


Fig 4-2

Postavljanje dekorativnih kristala i cjepanica

NAPOMENA: Dekorativni materijal ležišta žara postavite prema sopstvenom izboru.

Korak 1: Prije postavljanja dekorativnog materijala u ležište žara potrebno je skinuti prednji stakleni panel i montirati uređaj u konačan položaj. **(Pogledajte stranu 5 za uputstva o skidanju stakla.)**

Korak 2: Pažljivo rasporedite kristale **(F)** u donju posudu na prednjem dijelu uređaja, kao što je prikazano. Rasporedite ih ravnomjerno s jedne na drugu stranu. **(Fig. A).**



Fig. A

Korak 3: Pažljivo postavite cjepanice (E) preko kristala. **(Fig. B)**

Korak 4: Vratite staklo na mjesto.



Fig. B

Upotreba


Pročitajte i razumite cijelo uputstvo za upotrebu, uključujući sve sigurnosne informacije, prije priključivanja ili upotrebe ovog proizvoda. U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, teških povreda ili smrti.

Električno napajanje

Priključite kabl za napajanje u zasebnu uzemljenu utičnicu 220-240 V, 15 A (pogledajte **VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE** na strani 2). Uvjerite se da je utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. **Nikada** ne prekoračujte maksimalnu jačinu struje po strujnom kolu. **NE** priključujte druge uređaje na isto strujno kolo.

Načini upravljanja


Ovim električnim kaminom možete upravljati pomoću KONTROLNE TABLE, smještene u gornjem desnom uglu kamina, pomoću DALJINSKOG UPRAVLJAČA na baterije ili putem aplikacije TUYA APP.

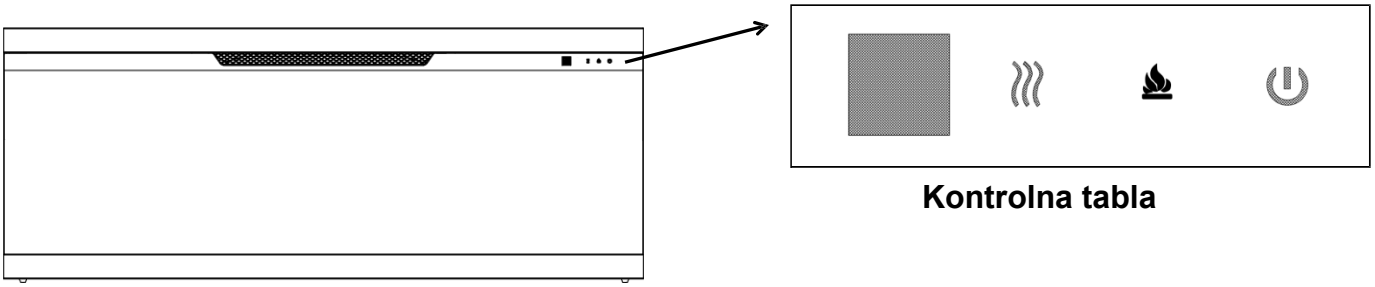

Kontrolna tabla


Upotreba kontrolne table na dodir

DUGME	FUNKCIJA	RADNJA I INDIKACIJA
POWER	**ON**: Aktivira funkcije kontrolne table i daljinskog upravljača. Uključuje plamen. **OFF**: Deaktivira funkcije kontrolne table i daljinskog upravljača. Isključuje plamen.	1. **Pritisnite jednom:** Indikatorska lampica se pali. Uređaj se uključuje. Sve funkcije su aktivirane. 2. **Pritisnite ponovo:** Plamen se gasi. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.
BOJA	**Mijenja efekat boje plamena.** **NAPOMENA:** Efekat boje ostaje aktivan dok se ne isključi taster za uključivanje (Power). Efekat plamena u boji mora biti aktiviran da bi se grijač mogao uključiti.	1. **Pritisnite jednom.** Efekat boje plamena počinje da se mijenja. 2. **Pritiskajte ponovo** dok ne dobijete željenu postavku. Ukupno ima 15 boja plamena.
GRIJAČ	**Uključuje i isključuje grijač.** **NAPOMENA:** Grijač radi samo kada je efekat plamena uključen. Ako je efekat plamena isključen, grijač se neće uključiti. **NAPOMENA:** Taster grijača se može zaključati ili otključati držanjem pritisnutim 5 sekundi.	1. **Pritisnite jednom.** Indikator se pali**.** Ventilator izbacuje hladan vazduh 20 sekundi. Uključuje se grijač od 900W. 2. **Pritisnite ponovo.** Indikator se pali. Uključuje se grijač od 1800W. 3. **Pritisnite ponovo.** Grijači se isključuju. Ventilator izbacuje hladan vazduh 30 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje

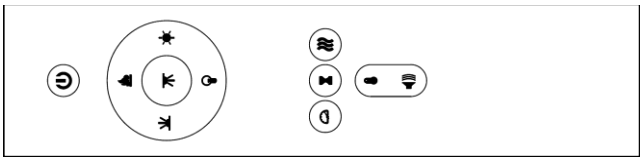

Upotreba daljinskog upravljača

<table>
<tr><th>DUGME</th><th>FUNKCIJA</th><th>RADNJA I INDIKACIJA</th></tr>
<tr><td>POWER</td><td>ON: Aktivira funkcije kontrolne table i daljinskog upravljača. Uključuje plamen.
OFF: Deaktivira funkcije kontrolne table i daljinskog upravljača. Isključuje plamen.</td><td>1. Pritisnite jednom: Indikatorska lampica se pali. Uređaj se uključuje. Sve funkcije su aktivirane.
2. Pritisnite ponovo: Plamen se gasi. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.</td></tr>
<tr><td>TEMP</td><td colspan="2">1. Pritisnite jednom: Indikator na daljinskom upravljaču postaje aktivan.
2. Pritiskajte ponovo dok ne dobijete željenu temperaturu. Digitalni ekran prikazuje postavke 0-10. Tabela ispod prikazuje odgovarajuće temperature:
<table>
<tr><td>NO</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>N</td></tr>
<tr><td>℃</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr>
<tr><td>℉</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr>
</table>
NAPOMENA: Držite taster 5 sekundi za prebacivanje između °C i °F.</td></tr>
<tr><td>TAJMER</td><td>Upravlja postavkama tajmera za isključivanje kamina u izabrano vrijeme. Postavke su od 30 minuta do 8 sati.</td><td>1. Pritisnite jednom: Indikatorska lampica se pali. Tajmer se podešava na 30 minuta.
2. Pritiskajte ponovo: dok ne dobijete željenu postavku.</td></tr>
<tr><td>BRZINA</td><td>Podešava brzinu plamena. Postoje 3 brzine plamena: 01 (sporo), 02 (srednje), 03 (brzo).</td><td>1. Pritisnite jednom. Brzina plamena se mijenja.
2. Pritiskajte ponovo dok ne dobijete željenu postavku. Ekran prikazuje postavku. Podrazumijevana postavka je 03 (brzo).</td></tr>
<tr><td>BOJA</td><td>Mijenja boju plamena.
Napomena: efekat boje ostaje uključen dok se ne isključi taster za napajanje. Efekat plamena u boji mora biti uključen da bi se grijač uključio.</td><td>1. Pritisnite jednom. Efekat boje plamena počinje da se mijenja.
2. Pritiskajte ponovo dok ne dobijete željenu postavku. Ukupno ima 15 boja plamena.</td></tr>
<tr><td>GRIJAČ</td><td>Uključuje i isključuje grijač.
NAPOMENA: Grijač radi samo kada je efekat plamena uključen. Ako je efekat plamena isključen, grijač se neće uključiti.
NAPOMENA: Taster grijača se može zaključati ili otključati držanjem pritisnutim 5 sekundi.</td><td>1. Pritisnite jednom. Indikator se pali. Ventilator izbacuje hladan vazduh 20 sekundi. Uključuje se grijač od 900W.
2. Pritisnite ponovo. Indikator se pali. Uključuje se grijač od 1800W.
3. Pritisnite ponovo. Grijači se isključuju. Ventilator izbacuje hladan vazduh 30 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje.</td></tr>
</table>

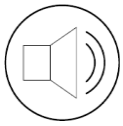 **SVJETLINA PLAMENA**	Čini plamen tamnijim ili svjetlijim.	1. **Pritisnite jednom.** Indikatorska lampica se pali. Svjetlina plamena se mijenja. 2. **Pritiskajte ponovo** dok ne dobijete željenu postavku.
 **OSVJETLJENJE ŽARA**	Mijenja se efekat boje žara**.** **NAPOMENA:** Efekat boje žara ostaje aktivan dok se ne isključi taster za napajanje. **NAPOMENA:** Ovaj kamin ima funkciju memorije za LED svjetla.	1. **Pritisnite jednom.** Efekat boje LED svjetla se mijenja. 2. **Pritiskajte ponovo** dok ne dobijete željenu postavku. Ukupno ima 15 boja.
 **SVJETLINA ŽARA**	Mijenja jačinu LED osvjetljenja žara.	1. **Pritisnite jednom.** Jačina LED svjetla se mijenja. 2. **Pritiskajte ponovo** dok ne dobijete željenu postavku. Ukupno 5 nivoa (jedan pulsirajući).
 **GORNJE SVJETLO**	**Uključuje gornje LED svjetlo i mijenja njegovu boju.** **NAPOMENA:** Ovaj kamin ima funkciju memorije za gornje svjetlo.	1. **Pritisnite jednom.** Gornje LED svjetlo se pali. 2. **Pritiskajte ponovo** dok ne dobijete željenu postavku. Ukupno ima 15 boja gornjeg svjetla.
	**Uključuje zvuk pucketanja cjepanica i podešava njegovu jačinu (nisku ili visoku).**	1. **Pritisnite jednom.** Zvuk pucketanja se uključuje. 2. **Pritiskajte ponovo** dok ne dobijete željenu postavku. **S2-S1-S0 (OFF)-S3-S2-S1...**

NAPOMENA	Kada se grijač prvi put uključi, može se osjetiti blag miris. To je normalno i ne bi trebalo da se ponovi, osim ako grijač nije korišćen duže vrijeme.

NAPOMENA	Za bolji rad usmjerite daljinski upravljač prema prednjoj strani kamina. **NE** pritiskajte tastere prebrzo. Ostavite uređaju vremena da odgovori na svaku komandu.

Termička zaštita (ograničavač temperature)

Ovaj grijač je opremljen ograničavačem temperature. Ako grijač dostigne nebezbjednu temperaturu, automatski će se isključiti. Za resetovanje:

- Izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
- Prebacite prekidač ON/OFF na KONTROLNOJ TABLI u položaj OFF. **Sačekajte 5 minuta.**
- Pregledajte kamin i uvjerite se da ventilacioni otvori nisu blokirani prašinom ili vlaknima. Ako jesu, očistite ih usisivačem.
- Dok je taster POWER u položaju OFF, ponovo priključite kabl za napajanje u utičnicu.
- Ako se problem nastavi, neka stručno lice provjeri utičnicu i električne instalacije.

Baterije daljinskog upravljača

Daljinski upravljač koristi dvije AAA baterije (**Nisu uključene**)

NIKADA ne bacajte baterije u vatru. Nepoštovanje ove mjere opreza može dovesti do eksplozije. Odložite baterije u lokalni centar za prikupljanje opasnog otpada.

Njega i održavanje

ČIŠĆENJE

UVIJEK ISKLJUČITE grijač i isključite napajanje uređaja prije čišćenja, održavanja ili premještanja ovog kamina. U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili tjelesnih povreda.

Nikada ne potapajte uređaj u vodu i ne prskajte ga vodom. Takva radnja može izazvati strujni udar, požar ili tjelesne povrede**.**

Metal:

- Čistite mekom krpom blago navlaženom vodom. **NE** koristite sredstva za poliranje
- mesinga niti sredstva koja mogu oštetiti metalnu završnu obradu.

Staklo:

- Koristite kvalitetno sredstvo za staklo, naneseno na krpu ili ubrus. Potpuno osušite papirnim ubrusom ili krpom.
- **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva, tečne sprejeve ili sredstva koja mogu izgrebati površinu.

Ventilacioni otvori:

- Koristite usisivač za uklanjanje prašine i nečistoća sa grijača i ventilacionih otvora.

Plastika:

- Nježno obrišite blago navlaženom krpom, blagim deterdžentom i toplom vodom.
- **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva, tečne sprejeve ili sredstva koja mogu izgrebati površinu.

Održavanje



Opasnost od strujnog udara! NE OTVARAJTE nijedan panel! Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati!



UVIJEK ISKLJUČITE grijač i isključite napajanje uređaja prije čišćenja, održavanja ili premještanja ovog kamina. U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili tjelesnih povreda.

Električni i pokretni dijelovi:

- Motori ventilatora su fabrički podmazani i ne zahtijevaju podmazivanje.
- Električne komponente su ugrađene u kamin i korisnik ih ne može servisirati.

Skladištenje:

- Kada se ne koristi, čuvajte grijač na čistom i suvom mjestu.



UPOZORENJE! NIKAKAV SERVIS unutrašnjih ili električnih dijelova ne smije obavljati korisnik.